



**ÉLECTRONIQUE
MERCIER**
télécommunications sans fil

Cellulaire
Tour antenne
Téléavertisseur
Portatif et mobile
Radio communication
Sonorisation commerciale

MANUEL DE L'UTILISATEUR

APOLLO T2000



OCTOBRE 2009

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	3
Spécifications	3
Informations sur la pile	3
POUR DÉBUTER.....	4
Boutons de contrôle	4
Définition des icônes affichées sur l'écran	4
Mettre le téléavertisseur en fonction.....	5
Mettre le téléavertisseur hors fonction.....	5
Rétro éclairage	5
MENU DES FONCTIONS	5
Réglage des types d'alertes	5
Alertes musicales :.....	5
Alerte par vibration et mode silencieux	6
Durées des alertes	7
Réglages de l'heure et de la date.....	7
Réglages de l'alarme	8
MESSAGES	8
Consulter les messages	8
Supprimer un message	9
Supprimer tous les messages.....	9
Verrouiller un message	9
Déverrouiller un message	9
Conserver un message dans le répertoire téléphonique	10
Accéder au répertoire téléphonique	10

INTRODUCTION

Spécifications

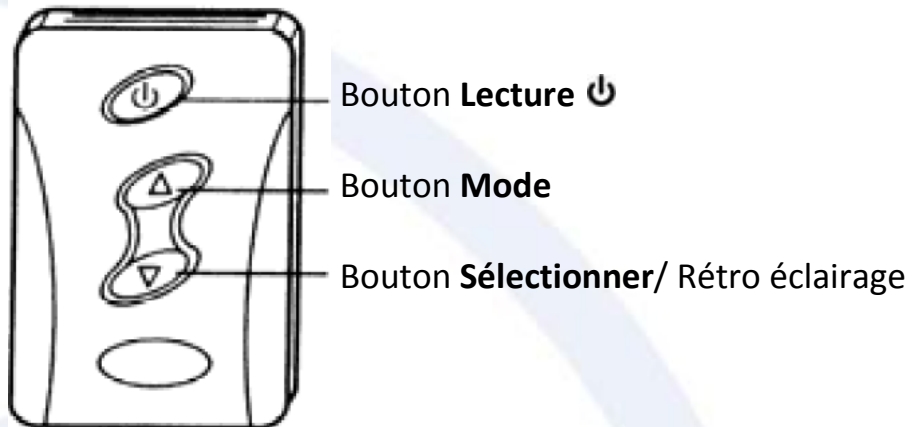
- Mémoire jusqu'à 40 messages personnels
- Protège jusqu'à 8 messages
- Rétro éclairage
- Possibilité de 5 alarmes journalières différentes.
- Type d'alerte : 4 types de bip, 10 types de Mélodie, Vibration, Silence
- Affichage de l'heure et de la date courante
- Affichage de l'heure et de la date des messages reçus
- Indication de message en double
- Indicateur de messages non lus
- Indicateur de message en continu
- Indicateur de message verrouillé
- Indicateur de pile faible par affichage et alerte
- Indication d'espace mémoire faible
- Capacité de rétention de 30 secondes de la mémoire lors du changement de la pile
- Attache de ceinture démontable

Informations sur la pile

- Votre téléavertisseur est alimenté par une pile alcaline de types AAA. Il est important de ne pas utiliser d'autre type de pile que des alcalines AAA et non des rechargeables. Ces piles risqueraient d'endommager votre téléavertisseur et de résilier la garantie du manufacturier.
- Lorsque la pile est faible, l'écran affiche « LO-BATTERY » et le symbole d'une pile faible affichera continuellement. Pour remplacer la pile faible :
 1. Faire glisser le panneau de la pile vers l'extérieur pour l'ouvrir.
 2. Enlever la pile
 3. Aligner la nouvelle pile avec la borne positive (+) et la borne négative (-) tel qu'indiqué sur le boîtier du téléavertisseur.
 4. Remplacer le couvert de la pile à sa place et allumer le téléavertisseur.

POUR DÉBUTER


Boutons de contrôle





Définition des icônes affichées sur l'écran

SU	Jour de la semaine		Message en double
08	Nombre de messages		Alerte de pile faible
	Indicateur de réglage du temps		Message verrouillé
	Alerte par Bip		Message en continu
	Alerte par vibration ou silence		Alerte de hors-portée du signal
	Alerte par mélodie		Indicateur de suppression d'un message
	Alarme		
	Répertoire téléphonique		



Mettre le téléavertisseur en fonction

- S'assurer qu'une pile neuve est proprement insérée.
- Appuyer une fois sur le bouton  (Lecture).
- Une fois allumé, le téléavertisseur émettra un son afin de signifier qu'il est en fonction.

Mettre le téléavertisseur hors fonction

1. Appuyer sur le bouton  (Mode) 2 fois ou jusqu'à ce qu'apparaisse « OFF » à l'écran.
 2. Appuyer sur le bouton  (Sélectionner) pour valider le choix.
- Lorsque le téléavertisseur est éteint, l'heure courante et les fonctions d'alarme fonctionnent normalement.
 - Tous les messages qui ont été reçus avant la mise hors fonction resteront en mémoire.

Rétro éclairage

Le téléavertisseur est muni d'une fonction de rétro éclairage pour pouvoir consulter les messages lors d'un faible éclairage ou dans l'obscurité. Pour activer la fonction, simplement appuyer sur le bouton  (Sélectionner). Une lumière d'éclairage s'allume et s'éteindra automatiquement après 20 secondes d'inactivités. Pour éteindre la lumière manuellement, réappuyer sur le bouton .





MENU DES FONCTIONS

Réglage des types d'alertes



Le téléavertisseur possède 3 types d'alertes. Il est possible d'en sélectionner une parmi les alertes musicales, la vibration ou le mode silence (aucune alerte).


Alertes musicales :

Lorsque le téléavertisseur est initialement mis en marche, celui-ci se met automatiquement en mode d'alerte sonore. Pour changer l'alerte pour un autre Bip ou une autre mélodie :

1. Appuyer sur le bouton  (Mode) jusqu'à ce qu'apparaisse « SET ALERT » à l'écran.
2. Appuyer sur le bouton  (Sélectionner) une fois pour valider le choix. « AUDIO ? » apparaît alors à l'écran et l'alerte sonore en cours se fait entendre.
3. Appuyer sur le bouton  (Mode) pour naviguer parmi les différents types d'alertes (Mélodie, vibration, silence).
4. Appuyer sur le bouton  (Sélectionner) alors que le mode est sur « AUDIO » pour entrer dans le choix de l'alerte sonore.





Le téléavertisseur dispose de 4 alertes par tonalités et de 10 mélodies différentes.


5. Appuyer sur le bouton  (Mode) pour naviguer parmi les choix d'alerte musicale.
6. Appuyer sur le bouton  (Lecture) pour valider le choix et sortir du menu.

Lorsque l'alerte musicale est en fonction, l'icône  s'affiche dans le bas de l'écran.

Alerte par vibration et mode silencieux

Le mode vibration averti de l'arrivée d'un message en vibrant sans l'émission d'alerte musicale alors que le mode silencieux n'émet rien du tout. Pour régler l'un de ces modes :

1. Appuyer sur le bouton  (Mode) jusqu'à ce qu'apparaisse « SET ALERT » à l'écran.
2. Appuyer sur le bouton  (Sélectionner) une fois pour valider le choix. « AUDIO ? » apparaît alors à l'écran et une alerte sonore se fait entendre.
3. Appuyer sur le bouton  (Mode) afin de naviguer parmi les types d'alerte et sélectionner « SILENT ? » pour le mode vibration et « SLEEP ? » pour le mode silencieux.
4. Appuyer sur le bouton  (Lecture) pour valider le choix et sortir du menu.

Lorsque l'alerte par vibration ou le mode silencieux sont en fonction, l'icône  s'affiche dans le bas de l'écran.

Durées des alertes

Lors de la réception d'un message, le téléavertisseur affiche à l'écran « 1 Page » sur l'écran et émet l'alerte précédemment choisie pour une durée déterminée :

Bip	-- Émet la tonalité pendant 16 secondes
Alerte musicale	-- la mélodie joue 2 fois
Vibration	-- Durée de 8 secondes
Mode silencieux	-- aucune n'alerte.

Pour arrêter une alerte, appuyer sur n'importe quel bouton.

- Il est à noter que si aucun bouton n'est pressé lors de la réception d'un message, le téléavertisseur émettra une alerte de rappel toutes les 2 minutes jusqu'à la prise du message. L'alerte de rappel n'est pas effective en mode silencieux.








Réglages de l'heure et de la date

1. Appuyer sur le bouton Δ (Mode) jusqu'à ce qu'apparaisse « SET TIME? » et le symbole d'une horloge ⌚ à l'écran.
2. Appuyer sur le bouton ∇ (Sélectionner) une fois pour valider le choix.
3. Appuyer sur le bouton Δ (Mode) pour changer les jours de la semaine.
SU : dimanche
MO : lundi
TU : mardi
WE : mercredi
TH : jeudi
FR : vendredi
SA : samedi
4. Appuyer sur le bouton ∇ (Sélectionner) pour valider le jour de la semaine et passer au réglage du mois.
5. Appuyer sur le bouton Δ (Mode) pour changer les unités.
6. Répéter les mêmes étapes pour régler le jour, l'heure, les minutes et AM ou PM.
7. Appuyer sur le bouton ⏻ (Lecture) pour valider le choix et sortir du menu.

Réglages de l'alarme

Le téléavertisseur provient avec une fonction d'alarme régulière qui émettra une alerte au moment choisi, même si celui-ci est en mode silencieux ou qu'il est éteint. Il est possible de régler 3 alarmes à différents moments de la journée.

Pour activer et régler une alarme :



1. Appuyer sur le bouton  (Mode) jusqu'à ce qu'apparaisse « SET ALARM? » et le symbole d'une alarme  à l'écran.
2. Appuyer sur le bouton  (Sélectionner) une fois pour valider le choix.
3. Une fois dans le menu des alarmes, appuyer sur le bouton  (Mode) pour naviguer parmi les 3 alarmes disponibles.
4. Appuyer sur le bouton  (Sélectionner) pour configurer l'alarme choisie.
5. Appuyer sur le bouton  (Mode) pour activer ou non l'alarme en cours (ON ou OFF).
6. Répéter les étapes 4 et 5 pour configurer le réglage des heures, des minutes et AM ou PM.
7. Appuyer sur le bouton  (Lecture) pour valider le choix et sortir du menu.


Lorsqu'une alarme est activée, l'icône  s'affiche dans le bas de l'écran du téléavertisseur.

MESSAGES

Votre téléavertisseur peut contenir jusqu'à 18 messages personnels. Il est possible de programmer le téléavertisseur pour émettre une alerte lors de la réception de ceux-ci. (Voir « Réglage des types d'alertes » à la page 7).

Consulter les messages

Lors de la réception d'un message, appuyer sur le bouton  (Lecture) pour consulter le dernier message reçu. Pour consulter la date et l'heure de réception, appuyer sur le bouton  (Lecture) lors de son affichage.

Pour consulter les anciens messages reçus, appuyer sur le bouton  (Lecture) continuellement pour passer d'un message à un autre.

Supprimer un message

Pour supprimer un message du téléavertisseur :

1. Lors de la consultation d'un message, appuyer sur le bouton Δ (Mode) jusqu'à ce que le symbole d'une paire de ciseaux \times s'affiche en bas de l'écran
2. Appuyer sur le bouton ∇ (Sélectionner) pour confirmer la suppression.

Supprimer tous les messages

Pour supprimer tous les messages du téléavertisseur :

1. Lorsque le téléavertisseur est en veille, appuyer sur le bouton Δ (Mode) jusqu'à ce qu'apparaisse « CLEAR ALL? » à l'écran.
2. Appuyer sur le bouton ∇ (Sélectionner) pour confirmer la suppression de tous les messages.

Il est à noter que cette fonction ne supprime pas les messages verrouillés du téléavertisseur. Pour supprimer ceux-ci, il faut les déverrouiller avant de procéder à leur suppression.

Verrouiller un message

Verrouiller un message prévient de la suppression accidentelle des numéros importants. Il est possible d'en verrouiller jusqu'à 8 différents et ceux-ci ne peuvent être supprimés sans qu'il soit avant tout déverrouiller. Pour procéder :

1. Lors de la lecture d'un message, appuyer sur le bouton Δ (Mode) jusqu'à l'apparition du symbole d'un cadenas \mathfrak{A} dans le bas de l'écran.
2. Appuyer sur le bouton ∇ (Sélectionner) pour confirmer et sortir du menu.


Déverrouiller un message

Pour enlever la protection sur un message :

1. Lors de la consultation du message à déverrouillé, appuyer sur le bouton Δ (Mode) jusqu'à la disparition du symbole du cadenas.
2. Appuyer sur le bouton ⏻ (Lecture) plusieurs fois pour sortir et atteindre l'écran de veille du téléavertisseur.

Conserver un message dans le répertoire téléphonique

Le téléavertisseur possède sous forme de répertoire téléphonique une mémoire supplémentaire pouvant conserver jusqu'à 10 messages différents. Pour conserver une copie d'un message dans ce dossier :

1. Lors de la lecture d'un message, appuyer sur le bouton Δ (Mode) jusqu'à l'apparition du symbole d'un téléphone  dans le bas de l'écran.
2. Appuyer sur le bouton ∇ (Sélectionner) pour copier le message dans le répertoire.

Accéder au répertoire téléphonique

Pour accéder au contenu du répertoire téléphonique :

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur le bouton Δ (Mode) jusqu'à ce qu'apparaisse « DIRECTORY ? » à l'écran.
2. Appuyer sur le bouton ∇ (Sélectionner) une fois pour accéder au répertoire

Les options pour la consultation, la suppression et le verrouillage des messages présents dans le répertoire téléphonique fonctionnent identiquement à celles de la boîte de réception. Se référer aux pages précédentes pour la marche à suivre.